



ATTENTION


Le chauffeur qui procède à la livraison ne doit pas participer à son déchargement !
Lors des manutentions aucune personne ne doit se trouver dans un rayon de moins de 5 mètres !

ACCESSOIRES DE MANUTENTION ET REGLES D'UTILISATION



Matériel nécessaire

- Une élingue de manutention à 4 brins réglables > 4 mètres
- 2 palans à chaînes manuels d'une CMU minimale 2 Tonnes

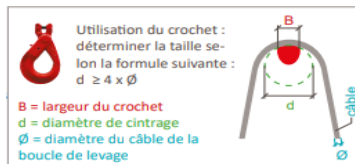
Angle d'élingage Maximum 60°


INSERTS DE LEVAGE ET D'EQUILIBRAGE

Les inserts de levage sont des câbles de Ø14 (CMU 5.2T) ou de Ø18 (CMU 8T) munis d'une plaque d'identification

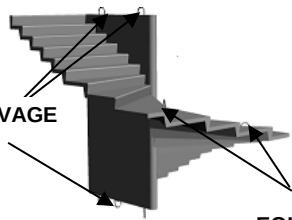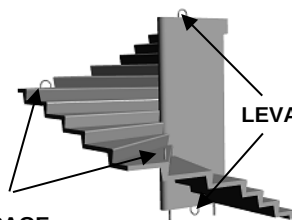
LEVAGE

EQUILIBRAGE

LEVAGE

Les 2 inserts d'équilibrage sont des câbles de Ø10 (CMU 2.5T) munis d'une plaque d'identification




DECHARGEMENT DES ESCALIERS DU CAMION ET POSE AU SOL

N°1 : Chargement sur fût

Elinguer :

- 2 brins sur le câble en tête de fût
- 2 brins sur le câble en pied de fût

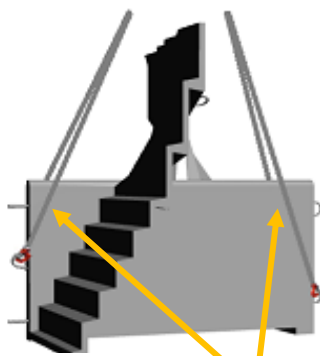


Les chaînes doivent impérativement emprisonner le fût pour éviter tout retournement



N°2 : Chargement sur rive


Elinguer et régler selon la géométrie de l'escalier :

- 1 brin sur le câble en tête de fût
- 1 brin sur le câble en pied de fût
- 2 brins sur chaque câble d'équilibrage

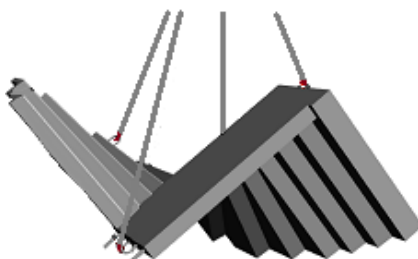

N°3 : Chargement en position

- 1 brin sur le câble en tête de fût
- 2 brins sur chaque câble d'équilibrage

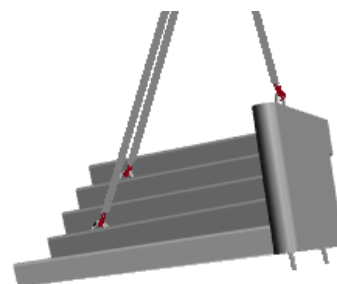

L'élingage des câbles d'équilibrage a pour fonction d'empêcher le retournement de l'escalier mais en aucun cas le levage de celui-ci

RELEVAGE - EQUILIBRAGE

Mise en position pour relevage (Uniquement chargement sur fût N°1)

Etape 1 :

Elinguer les deux câbles d'équilibrage avec 2 brins de l'élingue chaîne.

Etape 2 :

Effectuer une rotation de l'escalier pour le mettre sur le côté.

Cette manœuvre doit être effectuée sur un tas de sable et personne ne doit se trouver à moins de 5 mètres de l'escalier



Relevage de l'escalier et équilibrage

Etape 1 : Relever l'escalier, seul le ou les brin(s) en tête de fût doit être en tension.

Etape 2 : Une fois l'escalier relevé, procéder à l'équilibrage en agissant sur les palans.

Aucune tension ne doit être exercée sur les câbles d'équilibrage pendant le relevage de l'escalier

